




- 1** Armá la base de la caja del camión. Colocá las columnas de sujeción de la carga. VISTA SUPERIOR E INFERIOR.




- 2** Armá el chasis del camión con los porta ejes y los tanques de combustible. VISTA SUPERIOR E INFERIOR.

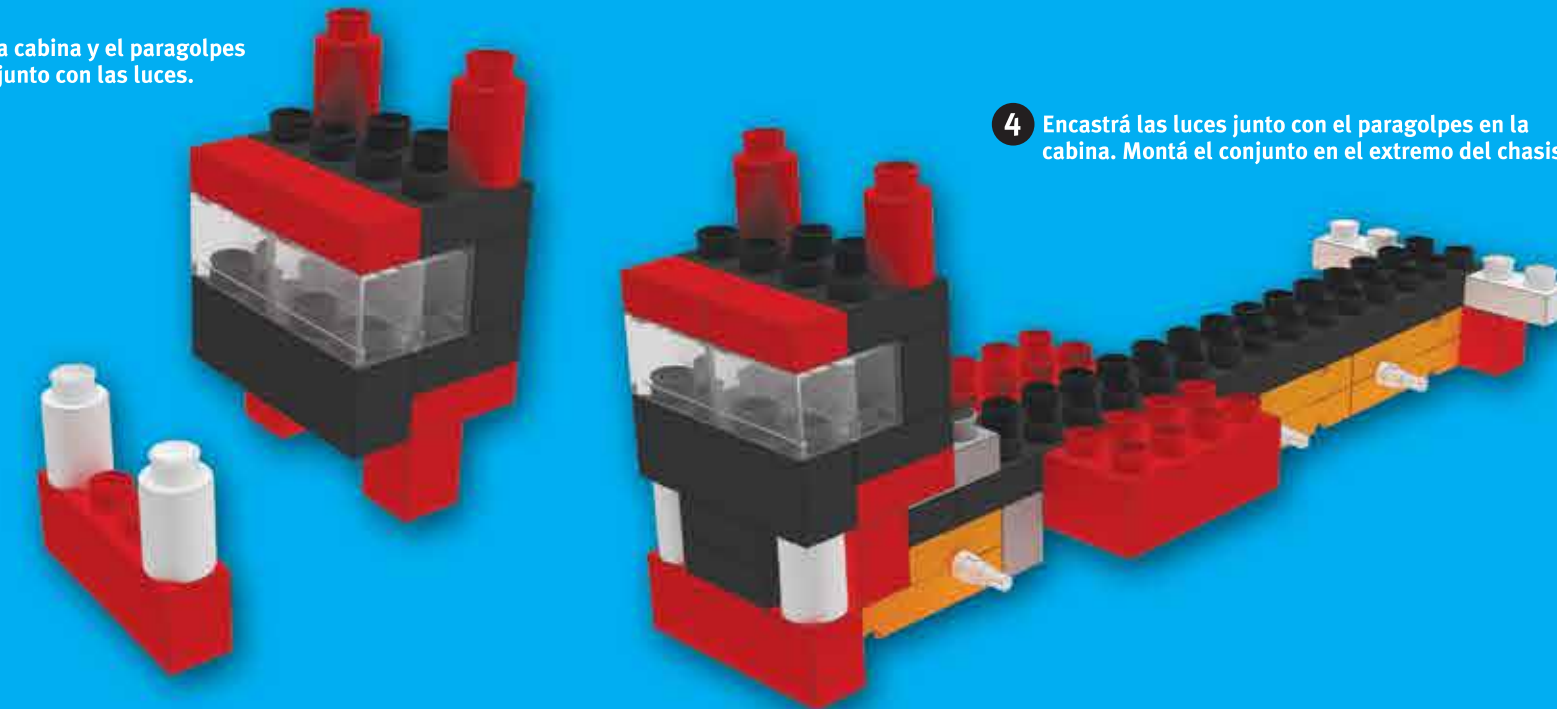


- 3** Presentá la cabina y el paragolpes delantero junto con las luces.

- 4** Encastrá las luces junto con el paragolpes en la cabina. Montá el conjunto en el extremo del chasis.


5 Montá la caja en el chasis ubicándola detrás de la cabina.

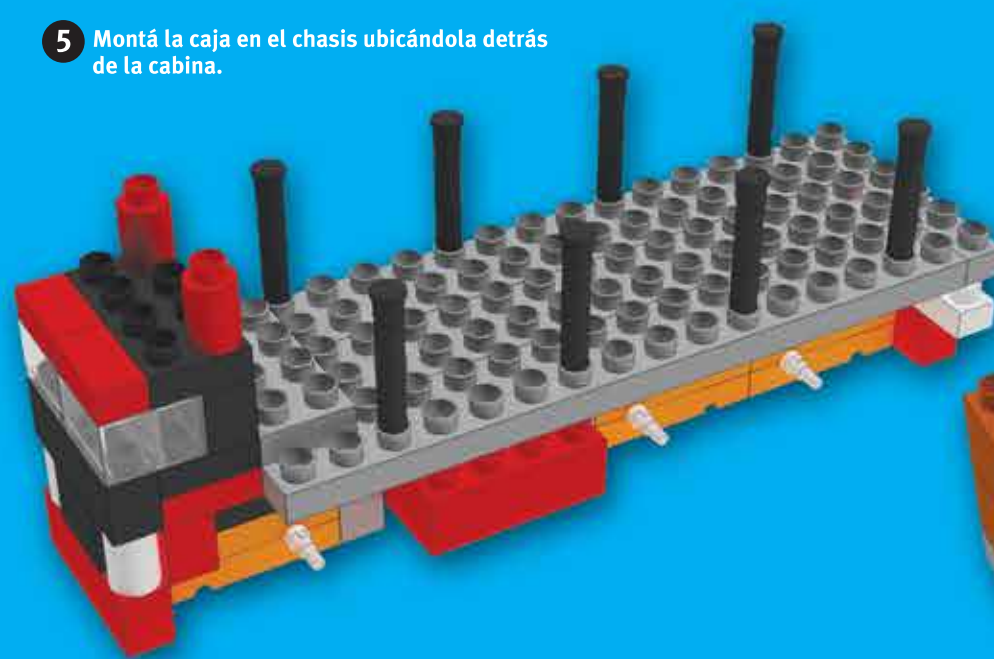

6 Armá los tres pallets según muestra la imagen.

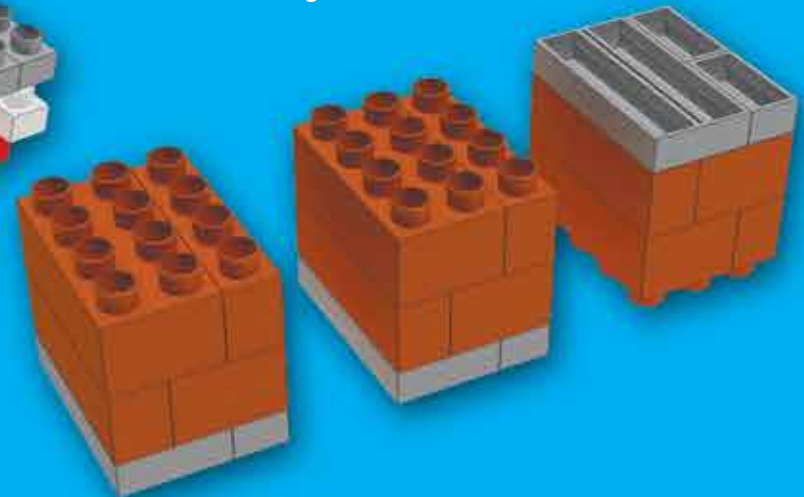

7 Encastrá los pallets sobre la caja.

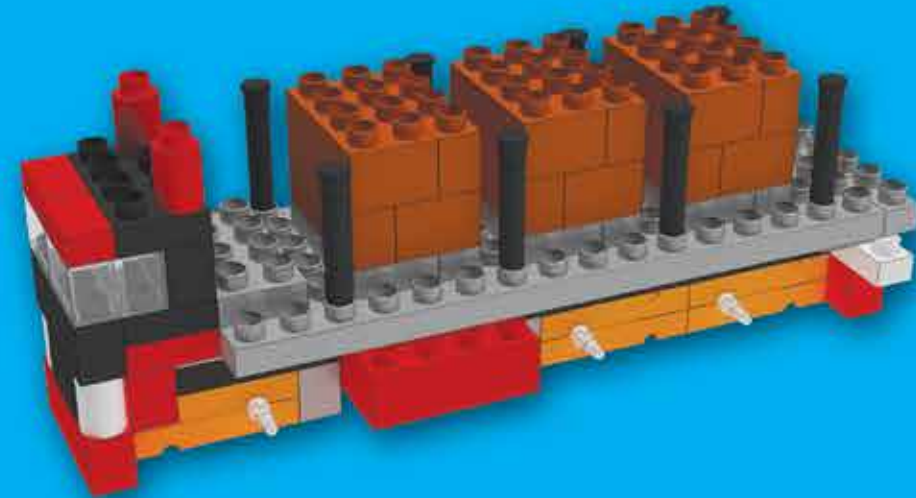

8 Sujetá los pallets con los tubos flexibles. Finalmente, colocá las seis ruedas en los ejes. Ya estás listo para mover tu carga donde quieras!



MP-1119 V1



Guía de Armado



#5

CAMIÓN CARGA