

**1** Armá las partes según muestra la imagen.  
De derecha a izquierda: enganche, cabina,  
chasis con trompa, motor y paragolpes  
delantero.


**2** Encastrá los laterales del motor y el  
motor en el chasis.

**3** Montá la cabina sobre el chasis, los  
guardabarros y el paragolpes  
delantero.

**4** Armá los porta ejes con  
las ruedas.


**5** Montá las ruedas debajo  
del chasis.

**6** Encastrá el chasis con los porta ejes  
y el tubo de descarga.

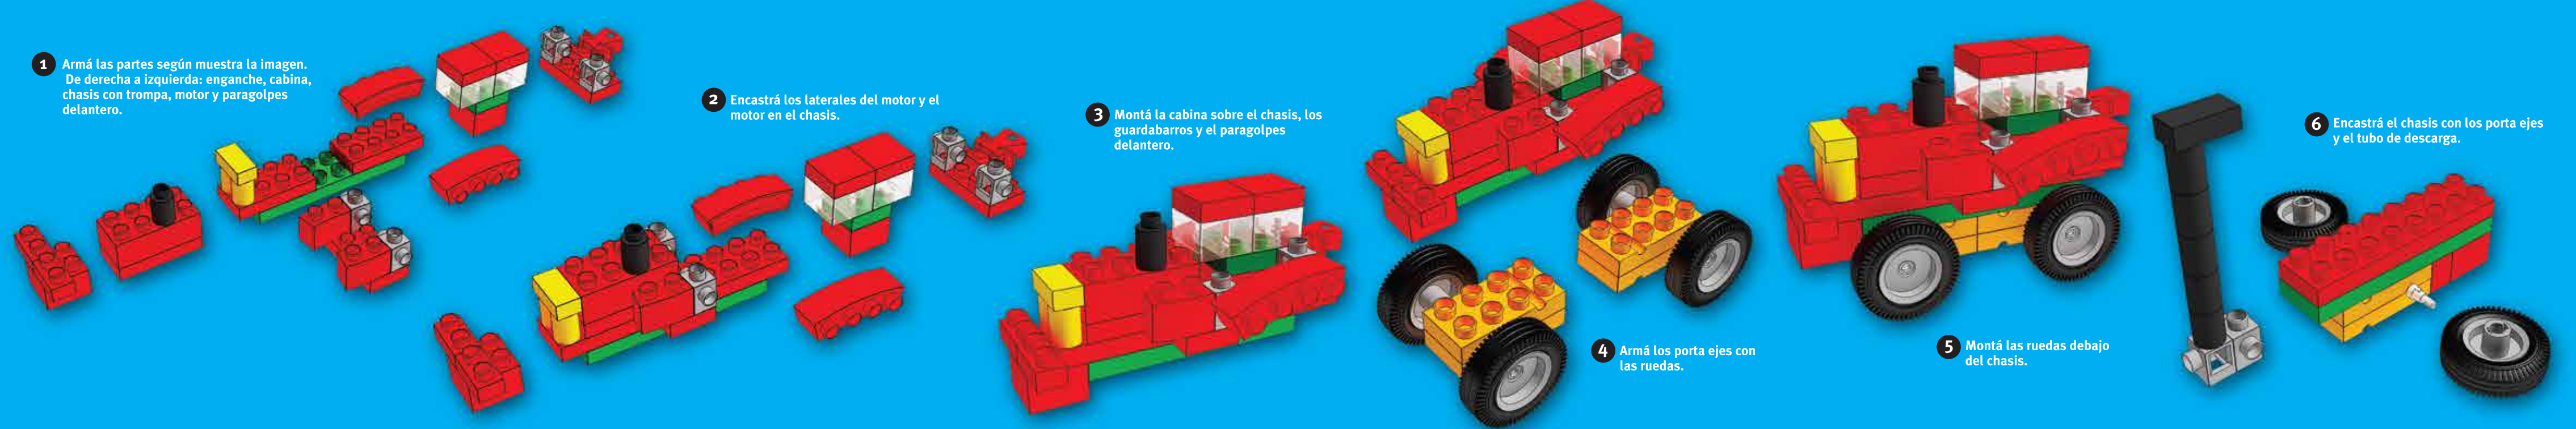





**7** Montá las ruedas y el tubo de descarga debajo del chasis.

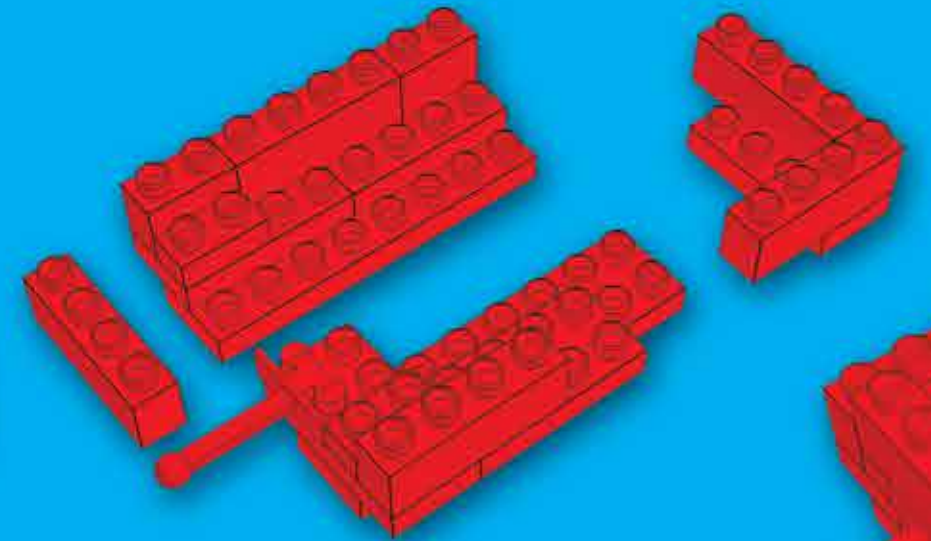

**8** Presentá las partes de la tolva y el acople.

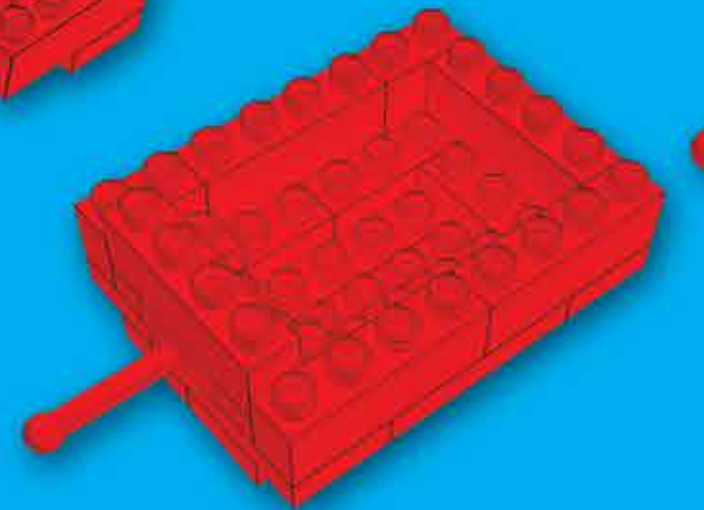

**9** Encastrá las partes de la tolva.

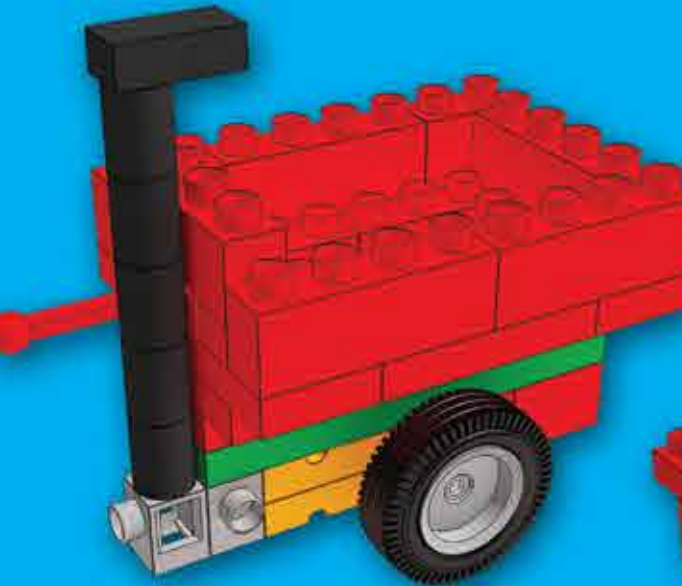

**10** Montá la tolva sobre el chasis.



**11** Acoplá la tolva al tractor y conectalos con el tubo flexible. Estás listo para recolectar la cosecha!

MP-1116 V1



## Guía de Armado



TRACTOR

#6